

**ПЫТАЕТЕСЬ
ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО СОСЕДЕЙ?**

ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ

АКУСТИКНАУФ

надёжную звукоизоляцию квартиры





А-А-А-А-А!



ГО-ОЛ!



Цок-Цок



♪

**ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ
НЕ ВЫБИРАЮТ?...**

**ВЫБИРАЮТ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ ОТ
KNAUF!**



**ГАВ
ГАВ
ГАВ**



ТУЦ-ТУЦ




БАХ!

ТР-Р-Р-Р



4 РЕШЕНИЯ ОТ АкустиKNAUF ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ

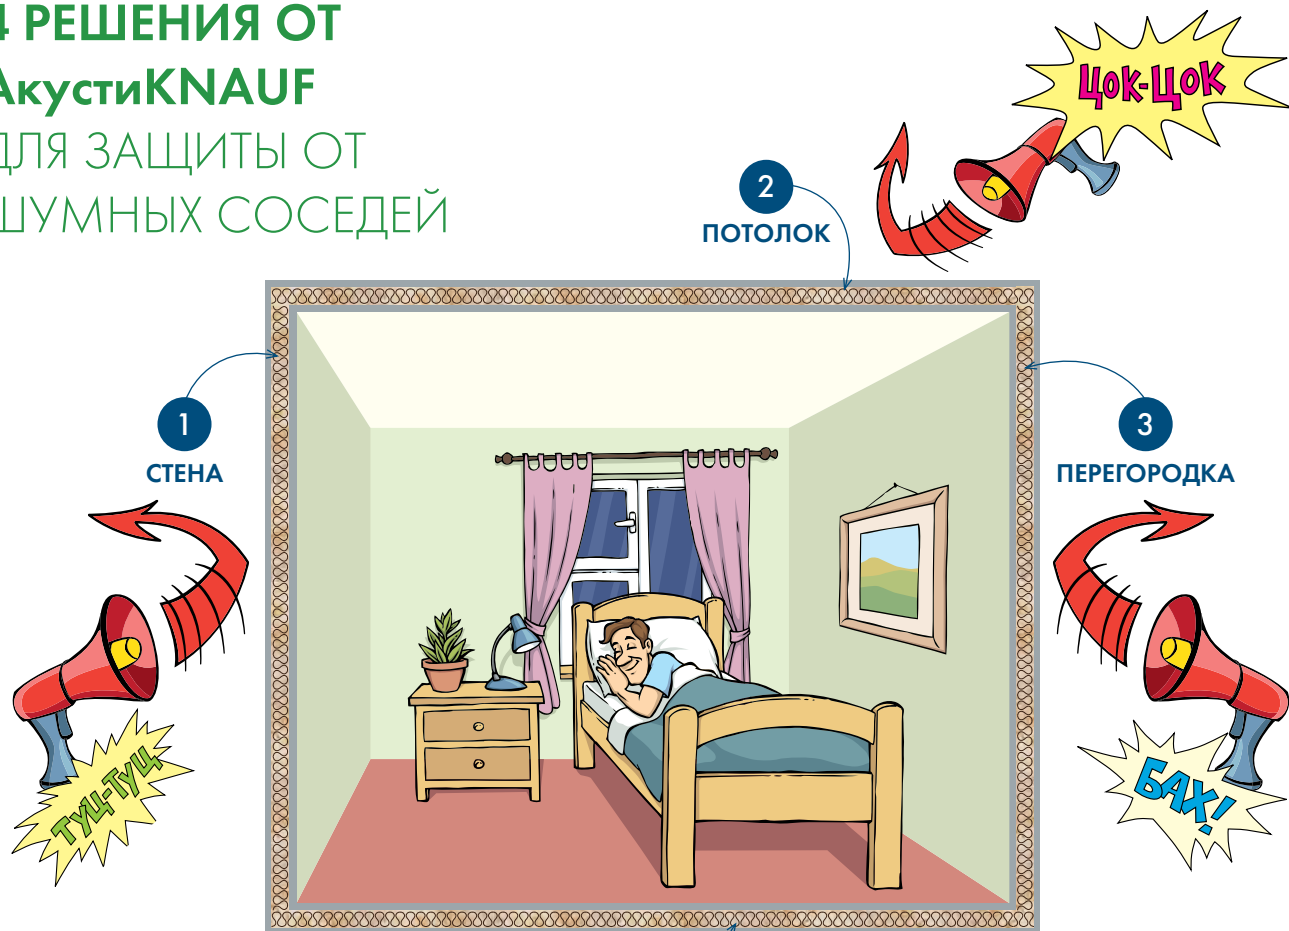

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

звукоизоляция АкустиKNAUF не содержит фенол-формальдегидных смол, не выделяет вредных веществ, безопасна для человека и окружающей среды.



ЛЕГКО СДЕЛАТЬ САМОМУ

простое и доступное решение для звукоизоляции вашего дома.

4 ПОЛ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ОТ KNAUF

Просто, как детский конструктор:


1. АкустиKNAUF 2. KNAUF-суперлист 3. KNAUF-профиль



+



+

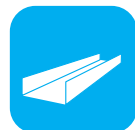

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН: ЛЕГКО И БЫСТРО!

ЧТО НАМ НУЖНО:



Звукоизоляция
АкустиКНАУФ



Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд



КНАУФ-профиль
(ПН) 75/40



КНАУФ-профиль
(ПС) 75/50



КНАУФ-суперлист
(ГВЛ/ГКЛ)



Саморезы
ТН 25 (25 мм для
гипсокартона)



Дюбели К6/35



Канцелярский нож




Шпаклевка
КНАУФ Фуген




Уровень


УСТАНОВКА

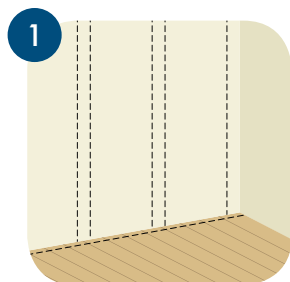


1
Выполняем
разметку каркаса.

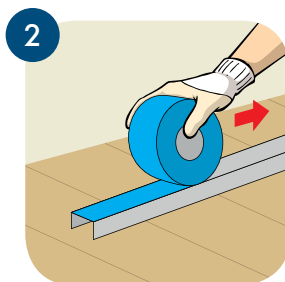


2
Наносим уплотнительную
ленту КНАУФ. Лента на-
носится на наружную сторону
направляющих профилей.

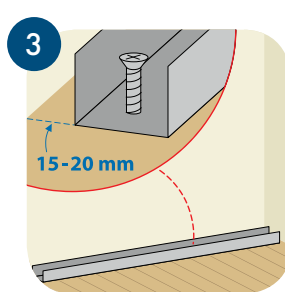

3
Фиксируем дюбелями
направляющий профиль.
Расстояние от стены 15-20 мм.
Шаг крепления не более
600 мм.

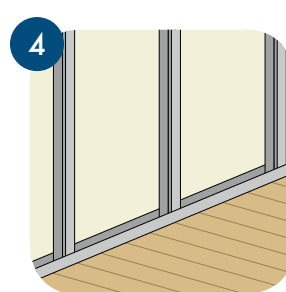

4
Устанавливаем стоечные
профили в направляющие.
Шаг крепления от боковых
стен не более 200 мм,
далее не более 600 мм.

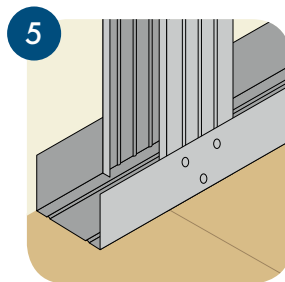


5
Фиксируем стоечные
профили саморезами
в направляющие профили.



6
Отмеряем и нарезаем звуко-
изоляцию АкустиКНАУФ.
Ширина материала
на 10 мм больше шага
стоечных профилей.



7
Устанавливаем АкустиКНАУФ
между профилями. Установка
с небольшим поджатием.

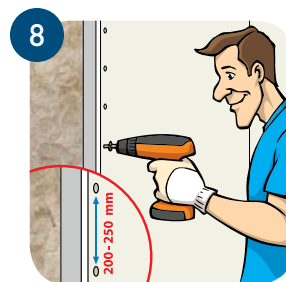

8
Фиксируем КНАУФ-супер-
лист к каркасу. Шаг крепе-
ления 200-250 мм.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ГОТОВА!

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА: ЛЕГКО И БЫСТРО!

ЧТО НАМ НУЖНО:



Звукоизоляция
АкустиKNAUF



Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд



КНАУФ-профиль
направляющий
потолочный (ПН 28x27)



КНАУФ-профиль
потолочный (ПП 60x27)



Подвесы



КНАУФ-лист
(ГВЛ/ГСП-А)



Саморезы с
потайной головкой
МН 30




Дюбели К 6/35




Канцелярский нож


УСТАНОВКА

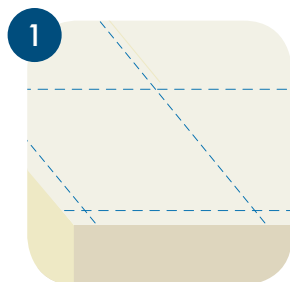


1 Делаем разметку уровня потолка и мест крепления подвесов. Шаг направляющих профилей 1200 мм, потолочных не более 600 мм.

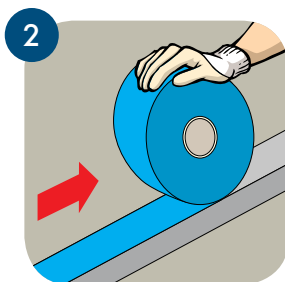


2 Наносим на наружную поверхность профилей уплотнительную ленту КНАУФ.

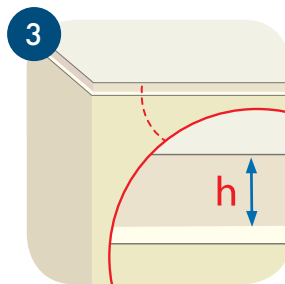

3 Наносим упругую прокладку на стены по периметру конструкции подвесного потолка. Высота конструкции (h) равна высоте конструкции потолка.

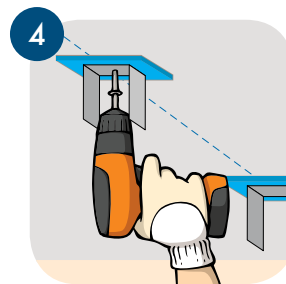

4 Устанавливаем подвесы с прокладкой уплотнительной лентой.

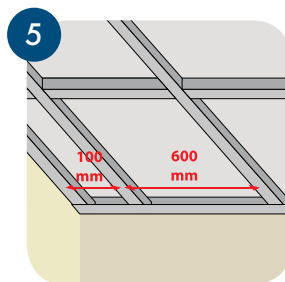


5 Монтируем направляющие и потолочные профили. Проводим выравнивание каркаса с помощью подвесов.



6 Отмеряем и нарезаем звукоизоляцию АкустиKNAUF. Ширина материала на 10 мм больше шага каркаса.



7 Устанавливаем АкустиKNAUF в каркас. Толщина материала определяется высотой конструкции.

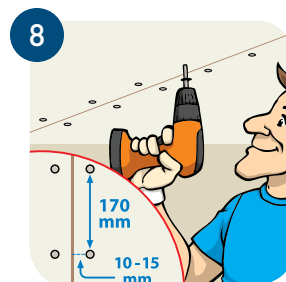

8 Монтируем КНАУФ-листы к каркасу. Шаг крепления не более 170 мм.

ПОТОЛОК ГОТОВ!

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ: ЛЕГКО И БЫСТРО!

ЧТО НАМ НУЖНО:



Звукоизоляция
АкустиКНАУФ



Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд



КНАУФ-профиль
направляющий
(ПН) 50/40



КНАУФ-профиль
стоечный (ПС) 50/50



КНАУФ-суперлист
(ГКЛ/ГВЛ)



Саморезы
TN 25 (25 мм для
гипсокартона)



Дюбели К6/35




Канцелярский нож




Шпаклевка
КНАУФ Фуген


УСТАНОВКА

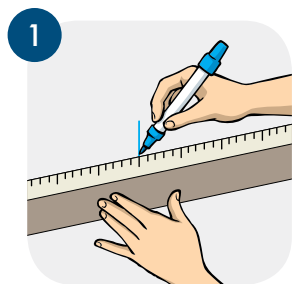


1 Делаем разметку пола и стен для каркаса.

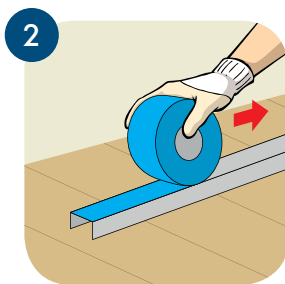

2 Наносим уплотнительную ленту КНАУФ. Лента наносится на наружную сторону направляющих профилей.

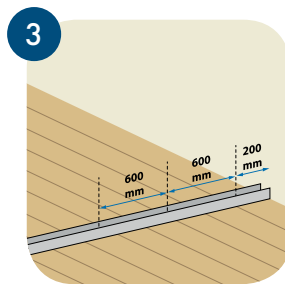

3 Фиксируем направляющие профили дюбелями к полу и потолку. Шаг крепления не более 600 мм. От стены не более 200 мм.

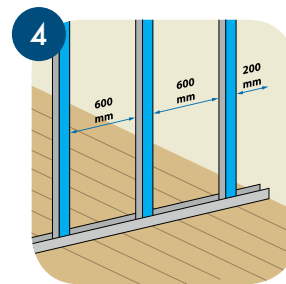

4 Наносим на наружную сторону стоечного профиля уплотнительную ленту КНАУФ. Шаг крепления от боковых стен не более 200 мм, далее шаг не более 600 мм.




5 Зафиксируйте КНАУФ-листы саморезами к каркасу. Листы фиксируются с небольшим зазором от несущих стен, пола, потолка.



6 Отмеряем и нарезаем звукоизоляцию АкустиКНАУФ. Ширина материала на 10 мм больше шага стоечных профилей.



7 Устанавливаем АкустиКНАУФ между профилями. Установка с небольшим поджатием.

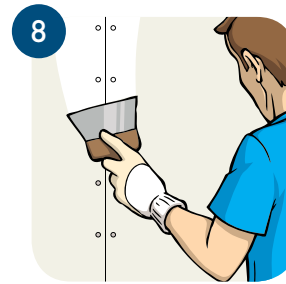

8 Выполняем облицовку второй стороны перегородки. Наносим шпаклевку на стыковочные швы. Установка КНАУФ-листов выполняется со смещением относительно стыков первой стороны перегородки.

ПЕРЕГОРОДКА ГОТОВА!

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА: ЛЕГКО И БЫСТРО!

ЧТО НАМ НУЖНО:



Звукоизоляция
АкустиKNAUF



Лента уплотнительная
КНАУФ-Дихтунгсбанд



Балки деревянные
(не менее 50 мм
высота)



Пароизоляционная
мембрана



Листы фанеры
(МДФ, ДСП, ОСП
толщина минимум
12 мм)



Дюбели К6/35




Канцелярский нож




Подложка для
финишного
покрытия пола


УСТАНОВКА

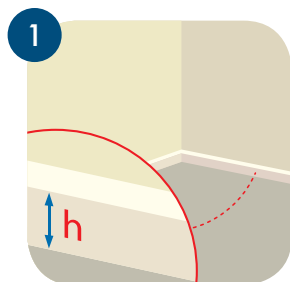


Наносим на стены по периметру конструкции упругую прокладку. Высота прокладки (h) равна высоте монтируемого пола.

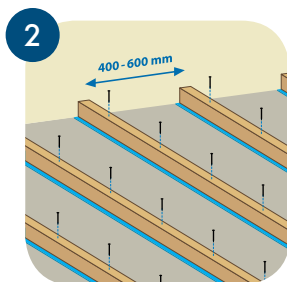

Выполняем разметку и установку лаг. Крепление дюбелей через уплотнительную ленту КНАУФ.

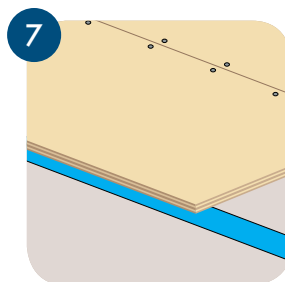

Устанавливаем лист фанеры на каркас конструкции.

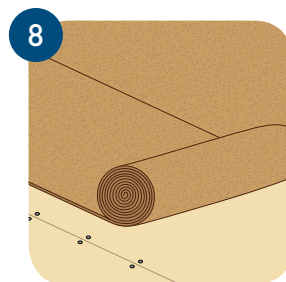


По верхнему слою фанеры укладываем подложку для финишного покрытия пола.




Отмеряем и нарезаем звукоизоляцию АкустиKNAUF.



Устанавливаем АкустиKNAUF в каркас между лагами. Установка с небольшим поджатием.

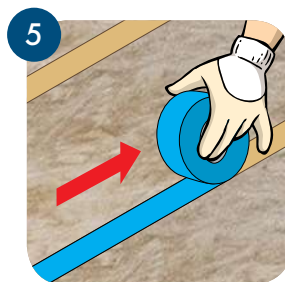

Наносим уплотнительную ленту на лаги.

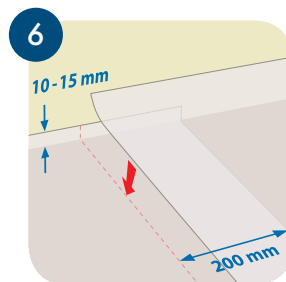

Поверх раскатайте пароизоляционную мембрану, заведя края на стену (15 мм). Наклест полотен мембраны 200 мм с последующей проклейкой швов.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ГОТОВА!

ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ АкустиKNAUF

- ➔ Не содержит фенол-формальдегидных смол – материал безопасен для здоровья человека и окружающей среды.
- ➔ Повышенные звукоизоляционные свойства материала обеспечивают значительное снижение уровня шума внутри дома.
- ➔ Высокая восстанавливаемость – материал отлично заполняет все неровности и пустоты между стойками каркаса, обеспечивает однородность акустических характеристик, исключает «мостики звука».
- ➔ Удобная ширина плит (610 мм) позволяет осуществлять монтаж враспор в конструкции перегородок.
- ➔ Комплексное решение от KNAUF для эффективной звукоизоляции вашего дома.



безопасный



упругий



без запаха



негорючий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Толщина	(mm)	50	75	100
Ширина	(mm)	610	610	610
Длина	(mm)	1230	1230	1230
Объем в упаковке	(m ³)	0,6	0,675	0,6
Площадь в упаковке	(m ²)	12	9	6
Количество в упаковке	(шт.)	16	12	8

Группа горючести **негорючий**

Индекс звукопоглощения по ГОСТ Р 31705–2001.

Индекс изоляции воздушного шума перегородки (ГКЛ) – не менее 49 дБ*.

* С111 с толщиной звукоизоляции 100 мм.

Узнать больше
о звукоизоляции квартиры
можно здесь:



8 800 700 600 5

www.akustiknauf.ru

